


Схема монтажа септика Термит Трансформер 2.0S

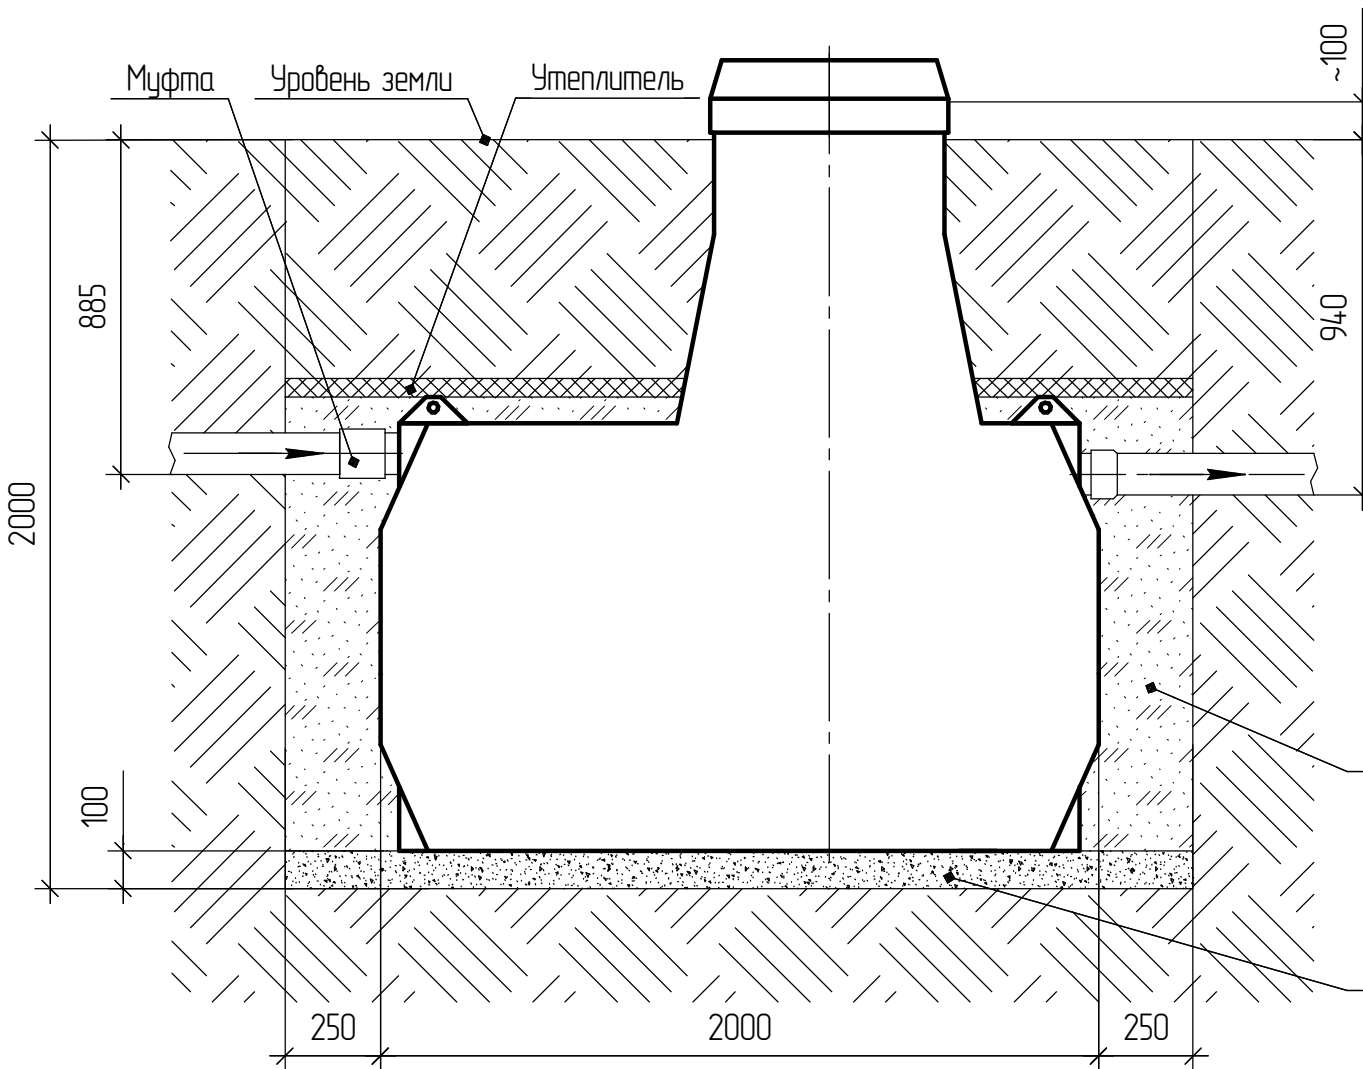

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2500(д)х1500(ш)х2000(г)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~5,0м³
Расход воды ~ 2,0м³
Объем котлована – 7,5м³

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 400 кг

Песчаная подушка